PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Elve

Moduł zewnętrzny

www.thermia.com

Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału. (Dyrektywa 2006/42/WE)

© Copyright Thermia AB

1 Przedmowa 4
2 Ważna informacja 5
2.1 Środki ostrożności 5
2.2 Złomowanie 6
3 Strefa bezpieczeństwa 6
4 Konserwacja 8
4.1 Czyszczenie modułu zewnętrznego 8
4.2 Serwis 9

1 Przedmowa

Zakup produktu Thermia to inwestycja w przyszłość.

Pompa ciepła wykorzystuje odnawialne źródło energii do ogrzewania, wytwarzania CWU i, w niektórych przypadkach, również do chłodzenia domu. Została zaprojektowana jako niezawodne i wygodne rozwiązanie, zapewniające jednocześnie wydajną pracę. Dziękujemy za wybór produktu Thermia. Doceniamy pokładane w nas zaufanie oraz inwestycję w przyszłość oraz będziemy Ci towarzyszyć w tej podróży przez wiele kolejnych lat.

2 Ważna informacja

2.1 Środki ostrożności

Ostrzeżenie	
	To urządzenie może być używane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne ryzyko z tym związane. Zakaz wykorzystania urządzenia przez dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

Ostrzeżenie	
	Moduł zewnętrzny może być otwierany wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów.

Ostrzeżenie	
	Zakaz wykorzystania urządzenia przez dzieci do zabawy.

Ostrzeżenie	
	Nie używać produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.

Ostrzeżenie	
	Nie należy wykonywać modyfikacji instalacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy produktu.

2.2 Złomowanie

Utylizacja urządzenia

Przestroga

Gdy pompa ciepła osiągnie koniec swojego okresu żywotności i zostanie przeznaczona do złomowania, należy ją przekazać do odpowiedniego zakładu przetwarzania w celu zapewnienia poprawności demontażu, recyklingu i utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i rozporządzeń regulujących poprawny odzysk i utylizację czynnika chłodniczego i oleju sprężarki.

Uwaga


Po odzyskaniu czynnika chłodniczego z obiegu chłodzącego, z zamiarem wycofania z eksploatacji i/lub złomowania, należy umieścić na produkcie widoczną etykietę z datą odzyskania i podpisem osoby wykonującej pracę.

3 Strefa bezpieczeństwa


Niniejsze urządzenie napełniane jest palnym czynnikiem chłodniczym R290. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu strefy bezpieczeństwa wokół modułu zewnętrznego. Upewnić się, że w obszarze tym nie ma nigdy otwartego ognia ani źródeł zapłonu takich jak np. grill, zapalone papierosy itp.

Ostrzeżenie


Upewnić się, że w obszarze wokół modułu zewnętrznego nie ma nigdy źródeł zapłonu ani otwartego ognia. Patrz środki zaradcze na poniższych zdjęciach.

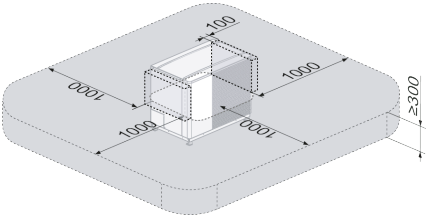


Strefa bezpieczeństwa w przypadku instalacji na otwartej przestrzeni.

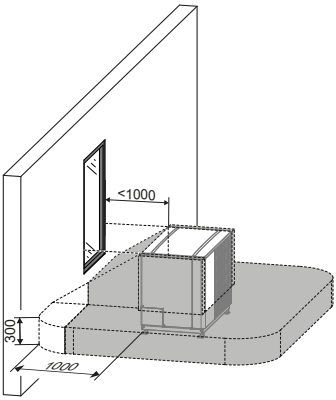


Strefa bezpieczeństwa w przypadku instalacji przy ścianie.

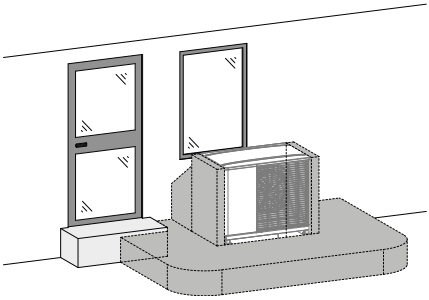

Strefa bezpieczeństwa w przypadku instalacji przy ścianie z uchwytem.

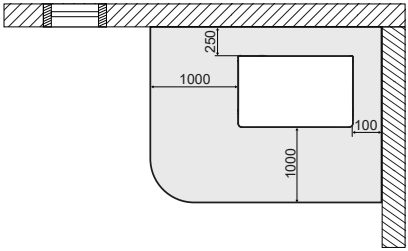

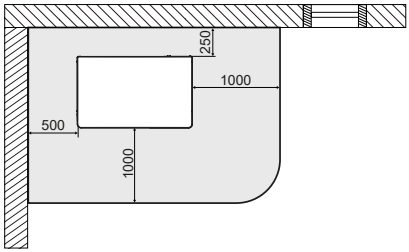

Strefa bezpieczeństwa w przypadku instalacji przy narożniku budynku.

4 Konserwacja

4.1 Czyszczenie modułu zewnętrznego

Aby zachować dobre warunki pracy modułu zewnętrznego, ważne jest utrzymywanie obszaru wokół niego w czystości, a także utrzymywanie samego modułu w czystości i wolnego od zanieczyszczeń, które mogłyby go blokować.

Zalecenia:

- Wykonywać lekkie czyszczenie co 1-2 miesiące.
- Wykonywać dokładne czyszczenie 2-3 razy w roku.

W środowiskach zapylonych lub silnie zanieczyszczonych zaleca się częstsze czyszczenie.

Instrukcja pracy

Bezpieczeństwo

- Podczas konserwacji i czyszczenia modułu zewnętrznego należy wyłączyć pompę ciepła i, jeśli to możliwe, odłączyć zasilanie.
- Nie używać urządzeń wysokociśnieniowych.
- Unikać rozpylania wody na podzespoły elektryczne.
- Pamiętać o przywróceniu zasilania i ponownym włączeniu pompy ciepła po zakończeniu konserwacji i czyszczeniu modułu zewnętrznego.

Uporządkować obszar (lekkie czyszczenie)

- Usunąć liście, brud i zanieczyszczenia wokół urządzenia.
- Upewnić się, że co najmniej obszar strefy bezpieczeństwa wokół modułu zewnętrznego jest pusty i uporządkowany. Patrz rozdział: **Strefa bezpieczeństwa modułu zewnętrznego.**
- Upewnić się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.

Wyczyścić żeberka wymiennika ciepła (dokładne czyszczenie)

- Użyć miękkiej szczotki lub odkurzacza z nasadką szczotkową.
- Czyścić ostrożnie wzdłuż żeberek.
- Uważać, żeby nie wygiąć i nie uszkodzić żeberek.

Spłukać urządzenie (lekkie czyszczenie)

- Użyć niskociśnieniowego węża ogrodowego.
- W miarę możliwości płukać od zewnątrz do wewnątrz
- Nie używać środków chemicznych i nie moczyć części elektrycznych.

Udrożnić otwory odpływowe i usunąć lód (lekkie czyszczenie)

- Upewnić się, że otwory odpływowe są drożne.
- Ostrożnie usunąć nagromadzony lód, nie używając ostrych narzędzi.

4.2 Serwis

Serwis

W przypadku spadku wydajności, wystąpienia błędów lub nietypowych odgłosów należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

Zalecany jest coroczny profesjonalny serwis.

Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Firma Thermia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Thermia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów, które zostały już zamówione, pod warunkiem że zmiany te można wprowadzić bez konieczności wprowadzania dalszych zmian w uzgodnionych wcześniej specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe zawarte w niniejszym materiale są własnością odpowiednich firm. Thermia AB i logo Thermia AB są znakami towarowymi firmy Thermia AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AWEL01UG149

Produced by Thermia AB © 2026